


Parosonic（音波歯ブラシ）取説補足資料

購入時のセット内容について

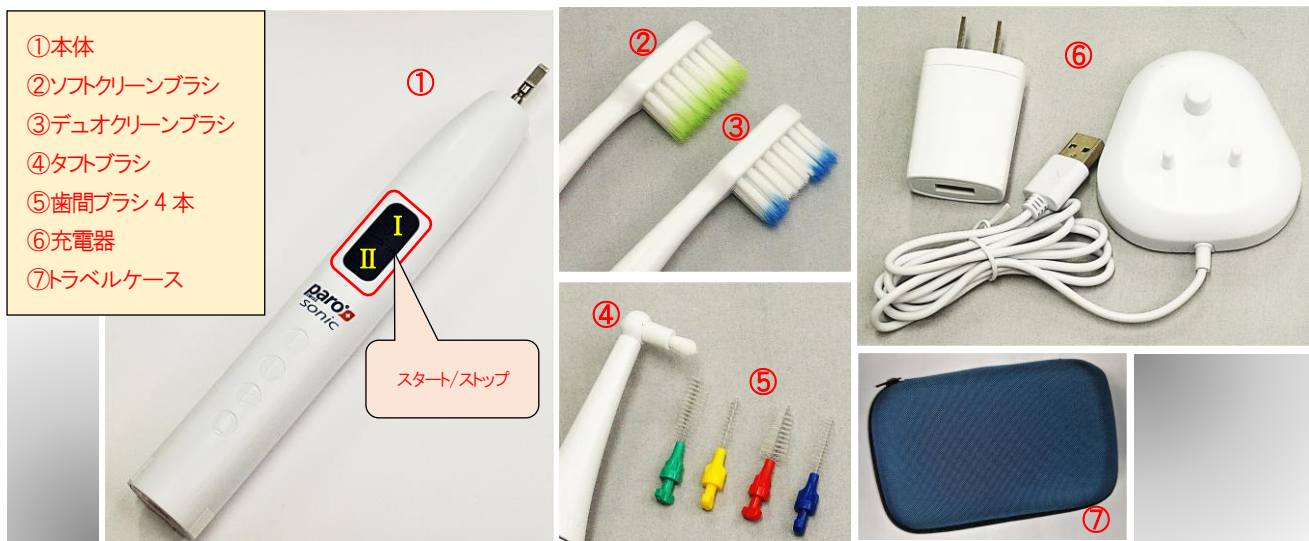

モード選択について

a. スタート/ストップ: I のボタンを押すとセンシティブモードがスタート(40,000 振動: 2 分【1/4 額: アシストタイマー 30 秒】)

b. 振動開始後 2 秒以内に I のボタンを再度押すとインテンシブモードへ切り替え(35,000 振動: 3 分【1/4 額: アシストタイマー 45 秒】)

c. スタート/ストップ: II のボタンを押すと歯間モードがスタート(12,000 振動: タイマー機能無)



ⓘ ⇒ センシティブモード - 40,000 振動 / 2 分タイマー

Ⓜ ⇒ インテンシブモード - 35,000 振動 / 3 分タイマー

Ⓜ ⇒ 歯間 モード - 12,000 振動 / タイマー無

🔋 ⇒ バッテリー 表示 - 残量をライトで表示

点灯 : 100% ~ 75%

ゆっくり点滅: 75% ~ 35%

速く点滅 : 35% ~ この時は必ず充電してください(10 時間)




・センシティブ及びインテンシブモード開始 2 秒以降に I ボタンを再度押すと電源が OFF となる

・I ボタンで振動開始する際には最後に使用したモードが反映(センシティブ or インテンシブ)

・動作中に II ボタンを押すと電源が OFF となる


ブラシの当て方について

- ① 噛み合わせの面と歯面へのブラシの角度は 90° にして当てる。
- ② 前歯裏面へのブラシに対しては歯の角度に沿わせて縦に当てる。
- ③ 歯と歯茎の境目にはブラシの毛先が歯周ポケットに入るように角度は 45° で当てる。
- ④ ブラシは毛先が軽く触れる程度に当てる。
- ⑤ ブラシの移動はゆっくり行う。

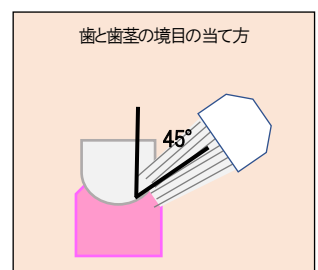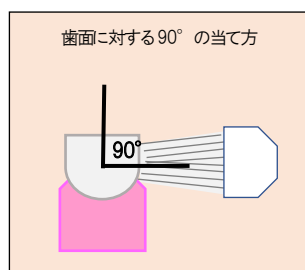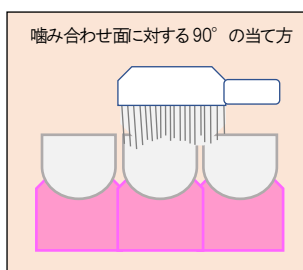

磨く手順について


・口の中を4分割(上下左右)とし、1ブロックをアシストタイマー(動作中に一瞬振動が止まる機能)でお知らせするまで、咬合面、唇側、舌側の順序で歯列に沿ってブラシを移動させる(センシティブモード(30秒)、インテンシブモード(45秒))。

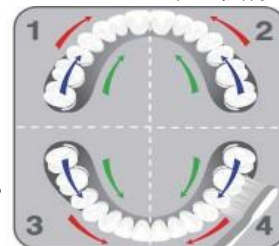

※補足事項※

- ①センシティブモードは2分・インテンシブモード3分で振動が停止。
- ②必要に応じて「歯間モード」にて歯間部や矯正ワイヤー、インプラントのケアにご使用ください。
- ③歯間部のケアの際は同一方向または反対方向にて2回歯間ブラシを通してください。

タフト・歯間ブラシ装着方法について

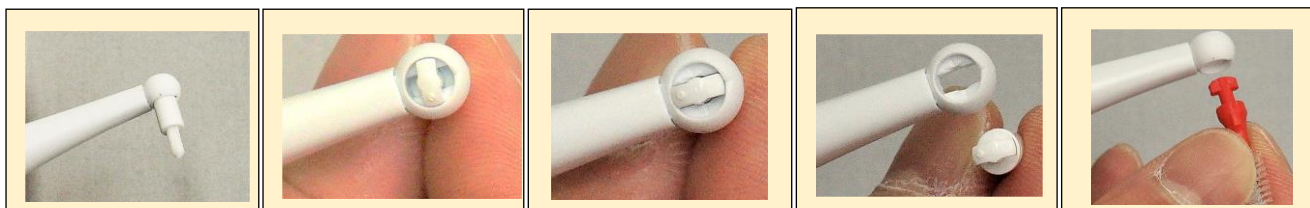

アタッチメントに装着されている
ブラシの確認

アタッチメント背面より、ブラシ接
続部分が交差している事を確認

ブラシ接続部分をアタッチメント
と同一線になるように回転

ブラシ接続部分を引き抜く

使用予定のブラシをアタッチメント
に接続し交差するように回転



アタッチメント装着方法



ブラシヘッドについて

- ①**ソフトクリーン**：歯肉や露出した歯頸部のような繊細な部分を優しくクリーニングしたい時に使用
※毛先の形態が全てテーパード毛の為、歯肉に優しく、歯間部やポケット内のプラーク除去にも優位
- ②**デュオクリーン**：深部までしっかりとクリーニングしたい時に使用
※毛先の形態がテーパード毛(前後)+ラウンド毛(真ん中)の為、歯肉へ優しく接しながらプラーク除去率の高さを実現

トラベルロックについて

動作しないようにロックをかける機能

スタート/ストップ：ⅠとⅡを同時に4秒間押すとハンドル下部のランプ(4つ)が同時に4回点滅して起動

解除する場合にも起動と同様にスタート/ストップ：ⅠとⅡを同時に4秒間押す。

または

本体を充電器に接続すると自動的に解除される。



保証について

購入日から**1年間**の保証がある。

不適切な使用や、通常の使用下で発生する、特にブラシヘッドへの摩耗や傷、その他微小な不具合については保証の対象とはなりません。ハウジングが開けられている場合も保証の対象外となります。発送の際には保証書を同封し、本製品一式を弊社までご返送ください。

お問合せ先 販売業者



株式会社 デンタリード

本 社／大阪市淀川区新高 1-1-15

東京営業所／東京都千代田区神田小川町 1-11 千代田小川町クロス 12F

TEL: 06(6396)4448

フリーFAX: **0120(24)0892**

TEL: 03(5217)0353

FAX: 03(5217)0366

24時間 おやくに